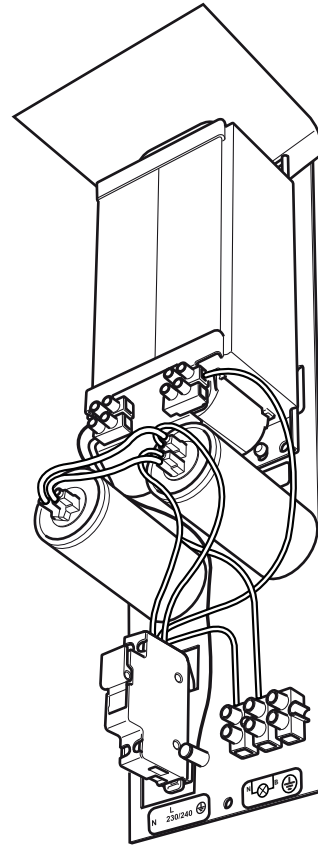




UK Installation instructions**DE** Montageanleitung**CZ** Montážní návod**DK** Monteringsvejledning**EE** Paigaldusjuhend**FI** Asennusohje**FR** Notice de montage**HU** Szerelési útmutató**IT** Istruzioni di montaggio**LT** Montavimo Instrukcijos**LV** Instalācijas instrukcija**NO** Monteringsanvisning**PL** Instrukcja montażu**SE** Installationsanvisning**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


TYPE : 96102340 GT 1kW 230/240V HIT/PH NI








CLASS I  IP21 

MUNDIAL 1kW xxx WI xxx E40 HPI-T

1

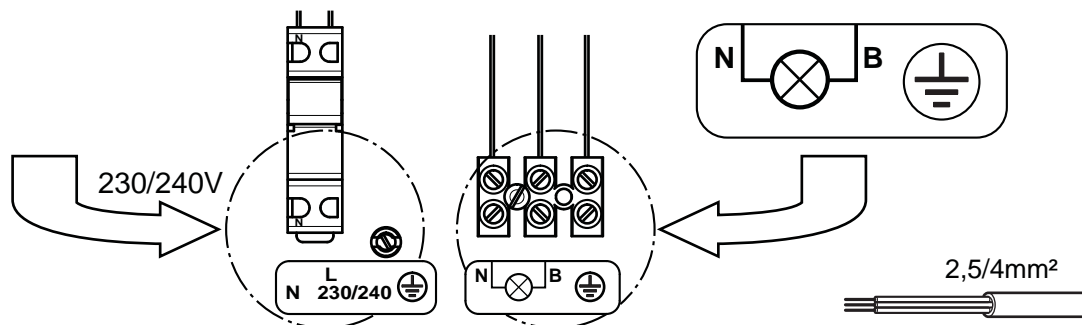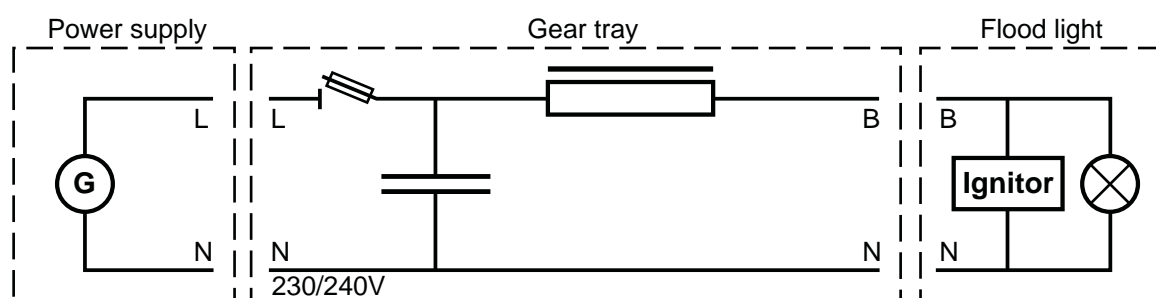

		Supply voltage	Frequency	Main current	Inrush current
PH HPI-T 1000W E40		230/240V	50Hz	5A	7,5A

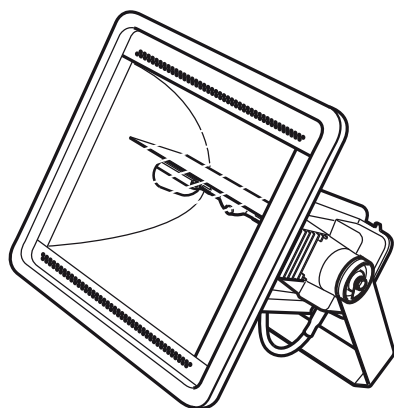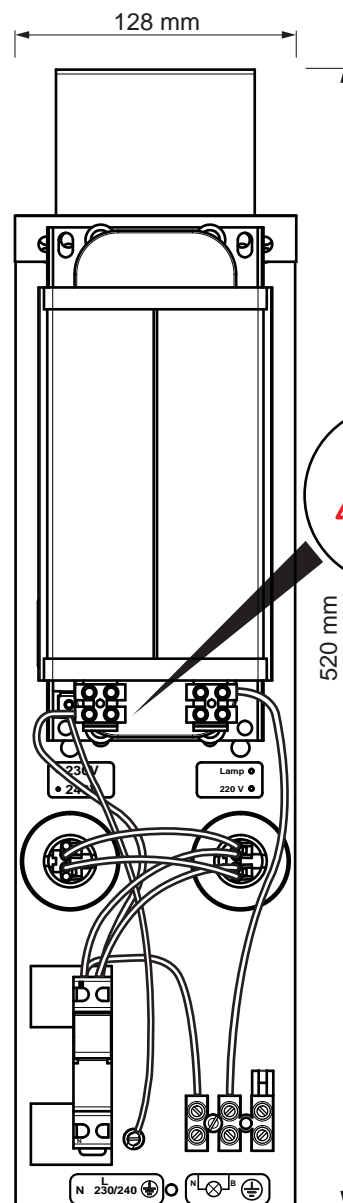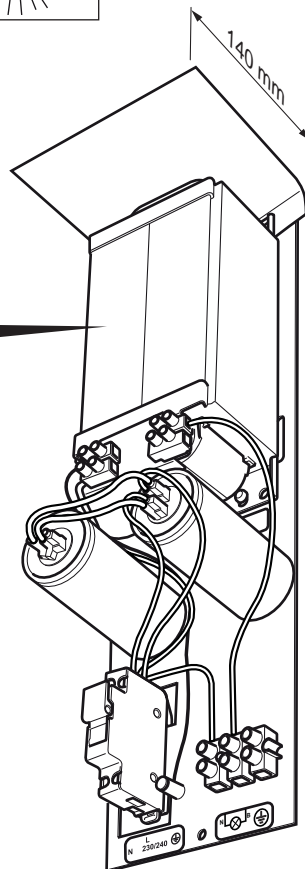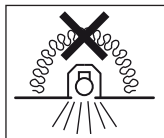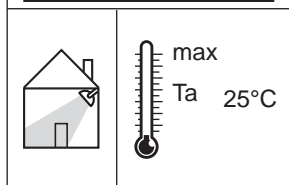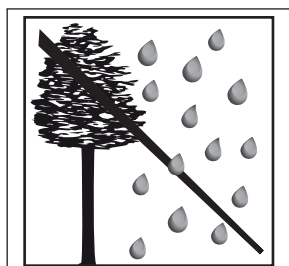

X m maxi	Section
< 50 m	2,5 mm ²
< 80 m	4 mm ²

FRANCAIS

-Remplacer toute protection fissurée.
-Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.

-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
-Toute modification de cet appareil est interdite.

SVERIGE

-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
-Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.

-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

ITALIANO

-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
-Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.

-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
-Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

ČESKY

-Prasklý ochranný kryt vyměňte.
-Svítlidla třídy II musí být instalována tak, aby nechráněné kovové části svítidla nebyly v kontaktu s žádnou částí elektrické instalace zapojenou do ochranného vodiče.

UPOZORNĚNÍ: Svítidla třídy I musí být uzemněna.

-Toto svítidlo funguje při síťovém napětí, které je nutno před zásahem do ovládacího ústrojí vypnout.
-Provádění jakýchkoli úprav na tomto svítidle je zakázáno.

ENGLISH

-Replace any cracked protective shield.
-Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

WARNING: Class I luminaires must be earthed.

-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
-Any modification to this luminaire is forbidden.

DEUTSCH

-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
-Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.

-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten

POLSKI

-Należy wymienić wszelkie popękane osłony ochronne.
-Oświetlenie klasy II należy instalować tak, aby żadne części metalowe tego oświetlenia nie były narażone na kontakt z jakimikolwiek częściami instalacji elektrycznej podłączonymi do uziemienia.

OSTRZEŻENIE: Oświetlenie klasy I musi być uziemione.

-To oświetlenie działa pod napięciem elektrycznym, dlatego przed podjęciem interwencji w układzie zasilającym należy odłączyć je od sieci zasilania.
-Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji tego oświetlenia.

SLOVENŠČINA

-V primeru poškodovanega stekla ali parabole, je le-ta potrebno nemudoma zamenjati.
-Svetilke razreda II morajo biti nameščene tako, da izpostavljeni kovinski del svetilke ni v stiku s katerim koli delom električne instalacije, ki je priključena na zaščitni vodnik.

OPOZORILO: Svetilke razreda I morajo biti ozemljene.

-Ta svetilka deluje pri omrežni napetosti, ki jo morate izklopiti pred posegom v krmilni napravi.
-Kakršna koli modifikacija te svetilke je prepovedana.